NL

INHOUD

VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST PAGINA 29

MILIEUTIPS PAGINA 29

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN PAGINA 30

GEBRUIK VAN HET KOELVAK PAGINA 31

GEBRUIK VAN HET LAGETEMPERATUURVAK PAGINA 32

ONTDOOIEN EN REINIGEN VAN HET APPARAAT PAGINA 33

REINIGING EN ONDERHOUD PAGINA 34

STORINGEN OPSPOREN PAGINA 34

KLANTENSERVICE PAGINA 35

INSTALLATIE PAGINA 35

VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST

Het door u aangeschafte product is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bestemd.

Het **lagetemperatuurvak,** indien aanwezig**,** is geschikt voor het maken van ijsblokjes en voor het bewaren van diepvriesproducten en ingevroren levensmiddelen. In het lagetemperatuurvak kan uitstekend vers en gekookt voedsel worden ingevroren (alleen in een vak ✳✳✳); **het vak moet handmatig worden ontdooid**. In het **koelvak**, dat uitgerust is met een **automatisch ontdooisysteem**, kunnen verse levensmiddelen en dranken bewaard worden.

Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing, waarin u een beschrijving van het apparaat en nuttige wenken voor het bewaren van het voedsel aantreft, aandachtig door te lezen.

Bewaar dit boekje voor toekomstige raadpleging.

1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of de deur goed sluit.
   Uw leverancier dient binnen 24 uur van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld.
2. **Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.**
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

MILIEUTIPS

1. Verpakking ♺

Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en draagt het recyclingsymbool.
Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd.

Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen, enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, aangezien het gevaar kan opleveren.

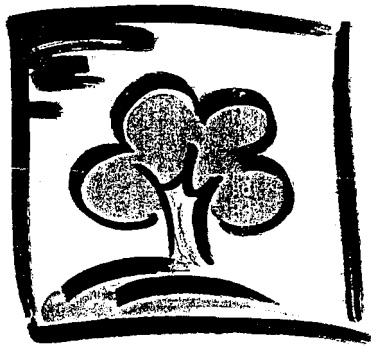

2. Product

Het apparaat is geproduceerd van materiaal dat kan worden gerecycled. Wanneer u het afdankt, moeten de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking worden opgevolgd.

Maak het apparaat onbruikbaar door de elektrische voedingskabel door te snijden.
Laat het niet in het milieu achter, maar breng het naar een speciaal verzamelcentrum voor terugwinning van de koelgassen.

Informatie:

dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a - isobuthaan). Voor nadere details zie het serienummerplaatje op het apparaat.

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

- Gebruik het **koelvak** uitsluitend voor het bewaren van verse levensmiddelen en het **lagetemperatuurvak** uitsluitend voor het maken van ijsblokjes, het bewaren van diepvriesproducten en het invriezen van vers voedsel (alleen in een vak ****).
- Let erop dat de ventilatieopeningen van het apparaat niet worden afgedekt of verstopt raken.
- Zet geen vloeistoffen in glas in het lagetemperatuurvak deze kunnen ontploffen.
- Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit het lagetemperatuurvak komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken.
- Om het risico van verstikking en opsluiting te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in het apparaat te spelen of zich hierin te verstoppen.
- Voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken of moet u de stroom in uw woning uitschakelen.
- De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door iemand die daartoe geautoriseerd is.

Conformiteitsverklaring

- Dit apparaat is geschikt voor aanraking met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met het D.L. 108 van 25.01.1992 (Europese Richtlijn 89/109/EEG).

Informatie

Voor apparaten met isobuthaan (R600a)

Isobuthaan is een natuurlijk gas dat geen invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is.
Het is derhalve noodzakelijk te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.

GEBRUIK VAN HET KOELVAK

Ingebruikneming van het apparaat

Het apparaat aanzetten

Afhankelijk van het model heeft het apparaat **externe bedieningen** (A) of **interne bedieningen** (B).

Steek de stekker in het stopcontact.

Voor apparaten met **externe bedieningen (A)**:

- Het licht onder het bedieningspaneel gaat branden als de deur geopend wordt.
- Het groene lampje (A2) gaat branden om aan te geven dat het apparaat functioneert.

Voor apparaten met **interne bedieningen (B)** gaat, wanneer het apparaat is aangesloten, het licht erin branden als de deur geopend wordt, als de thermostaatknop niet op het symbool ● staat.
Met de thermostaat (A1-B1), in het koelvak of op het paneel aan de voorkant van het apparaat, kunt u de temperatuur in het koelvak en in het lagetemperatuurvak (indien aanwezig) regelen.

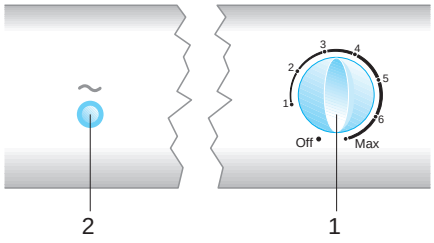

A

Instelling van de temperatuur

1. Voor een goed functioneren van het apparaat en een betere conservering van het voedsel, **adviseren wij u de thermostaat overeenkomstig de aanwijzingen van het bijgaande product-informatieblad in te stellen.**
2. Als u de temperatuur in het vak wilt wijzigen, draai dan de regelknop van de thermostaat:
   - op de **laagste cijfers 1-2** als u een **HOGERE** temperatuur in het vak wenst;
   - op de cijfers **3-4** voor een **GEMIDDELDE temperatuur;**
   - op de **hoogste cijfers 5-7 (MAX)** voor een **LAGERE** temperatuur.

De thermostaat staat op ●: apparaat en verlichting zijn uitgeschakeld.

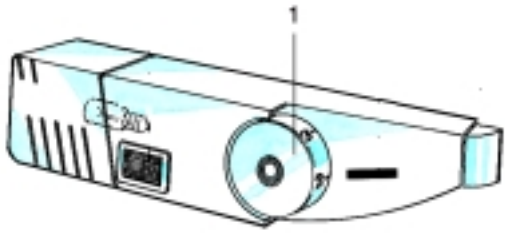

B

Opmerking:
De luchttemperatuur van de omgeving, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de interne temperaturen. De thermostaatstand dient op grond van deze factoren te worden aangepast.

Bewaren van levensmiddelen in het koelvak

Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding.

A Gekookte levensmiddelen
B Vis, vlees
C Groente en fruit
D Flessen
E Zuivelproducten

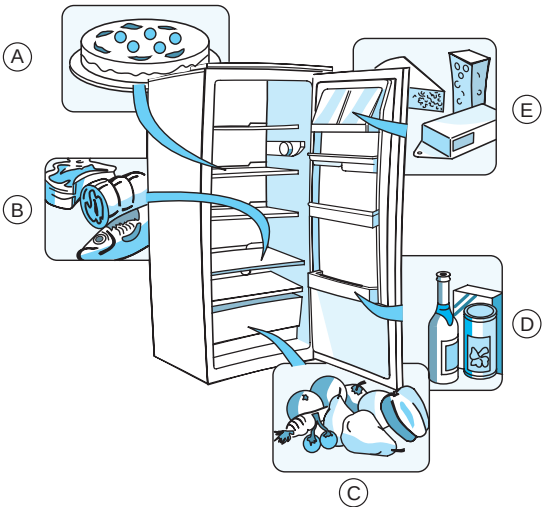

Opmerkingen:

- De afstand tussen de schappen en de achterwand aan de binnenkant van de koelkast staat een vrije luchtcirculatie toe.
- Zet de levensmiddelen niet tegen de achterwand van het koelvak.
- Laat warme levensmiddelen altijd eerst afkoelen voordat u ze in de koelkast zet.
- Bewaar vloeistoffen in gesloten houders.

Let op
Het bewaren van groente met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken op het glazen schap van de groente- en fruitlade; dit beïnvloedt het correct functioneren van het apparaat niet.

GEBRUIK VAN HET LAGETEMPERATUURVAK

Het lagetemperatuurvak heeft ** , ** of ** ** sterren.

In de vakken met ** ** of ** ** sterren kunnen diepvriesproducten worden bewaard voor een periode die gelijk is aan de conserveringstijd die op de verpakking wordt aangegeven. Als het lagetemperatuurvak ** ** sterren heeft, kunt u bovendien verse levensmiddelen in het vak invriezen.

De hoeveelheid vers voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren is op het serienummerplaatje aangegeven.

Opmerking:
Het lagetemperatuurvak behoudt de juiste temperatuur voor het bewaren van voedsel, ook wanneer de stroom uitvalt. Het is raadzaam de deur van het vak gedurende die tijd niet te openen.

Invriezen van vers voedsel (alleen in een vak)

Belangrijk

- Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen in:
  aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakkingen, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken geschikt voor de in te vriezen levensmiddelen.
- Plaats de in te vriezen levensmiddelen in de bovenste ruimte en laat rondom de pakjes voldoende ruimte vrij, zodat de lucht vrij kan circuleren.
- Voor optimaal invriezen de thermostaatknop halverwege het volgende, lagere cijfer zetten wanneer u de levensmiddelen in het vriesvak zet.
- Het invriezen duurt 24 uur.

**Apparaten met een vak **

In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden.

Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten:

- De verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid.
- De diepvriesproducten dienen als laatste te worden gekocht en in isolerende tassen te worden vervoerd.
- Bij thuiskomst moeten de diepvriesproducten meteen in het lagetemperatuurvak worden gezet.
- De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd.
- Variaties in temperatuur moeten worden vermeden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
- De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten dienen altijd te worden opgevolgd.

Maken van ijsblokjes

- Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en zet het in het lagetemperatuurvak.
- Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het lagetemperatuurvak is vastgevroren, geen puntige of scherpe voorwerpen om het los te maken.
- Buig het ijsbakje een beetje om de ijsblokjes gemakkelijk uit het bakje te kunnen halen.

MAANDEN	LEVENSMIDDELEN
2-3	
4-6	
6-8	
10-12	

ONTDOOIEN EN REINIGEN VAN HET APPARAAT

Voordat u begint met reiniging of onderhoud van uw apparaat, dient u de stekker uit het stopcontact te halen of het apparaat van het elektriciteitsnet te koppelen.

Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid.

De aanwezigheid van waterdruppels op de achterwand aan de binnenkant van het koelvak duidt erop dat het apparaat bezig is automatisch te ontdooien.
Het dooiwater wordt automatisch via een afvoeropening in een opvangbak geleid, waar het verdampt.

Reinig regelmatig de afvoeropening van het dooiwater met behulp van het bijgeleverde gereedschap, om een constante afvoer van het dooiwater zeker te stellen.

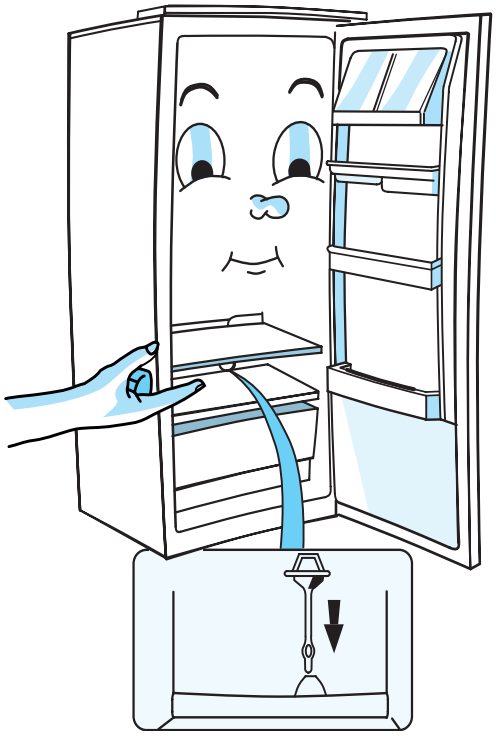

Ontdooien van het lagetemperatuurvak

Wij raden u aan het lagetemperatuurvak een of twee maal per jaar te ontdooien, of wanneer zich een te dikke ijslaag heeft gevormd.
IJsvorming is een normaal verschijnsel.
De hoeveelheid en de snelheid waarmee zich het ijs vormt, hangt af van de omgeving waarin het apparaat zich bevindt en van de frequentie waarmee de deur wordt geopend. De ijsvorming is het grootst op het bovenste gedeelte van het vak. Dit is normaal en heeft geen invloed op het correct functioneren van het apparaat.
Het is raadzaam het lagetemperatuurvak te ontdooien wanneer u weinig voorraad heeft.

- Open de deur en haal alle levensmiddelen uit het vak; wikkel ze strak tegen elkaar in kranten en zet ze op een koele plek of in een isolerende tas.
- Laat de deur open zodat het ijs kan smelten.
- Reinig de binnenkant met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen.
- Spoel goed en droog zorgvuldig af.
- Plaats de levensmiddelen weer in het vak.
- Sluit de deur.
- Doe de stekker weer in het stopcontact.
- Zet het product aan.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig regelmatig de ventilatieroosters en de condensator aan de achterkant van het product met een stofzuiger of een borstel.
- Reinig de buitenkant met een zachte doek.

Bij langdurige afwezigheid

1. Maak de koelkast helemaal leeg.
2. Koppel het product van het elektriciteitsnet.
3. Ontdooi het apparaat en reinig de binnenwanden.
4. Laat de deur open als het apparaat buiten gebruik is, om te voorkomen dat er schimmel, onaangename geuren of oxidatie ontstaan.
5. Reinigen van het apparaat.

- Reinig tijdens het ontdooien de binnenkant van het lagetemperatuurvak (indien aanwezig).
- Reinig het koelvak geregeld met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel.
  Spoel en droog met een zachte doek.
  Gebruik geen schuurmiddelen.
- Reinig de buitenkant met een zachte doek met water. Gebruik geen schurende pasta' s of sponsjes, vlekkenmiddelen (bv. aceton, trichloorethyleen) of azijn.

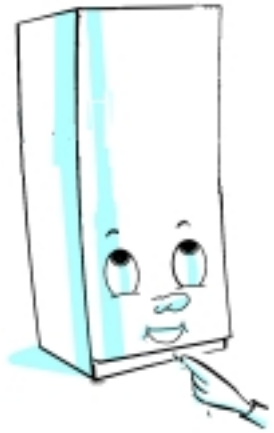

STORINGEN OPSPOREN

1. **Het apparaat werkt niet.**
   - Is de stroom uitgevallen?
   - Zit de stekker wel goed in het stopcontact?
   - Is de tweepolige netschakelaar wel ingeschakeld?
   - Is de zekering doorgebrand?
   - Is de voedingskabel beschadigd?
   - Staat de thermostaat misschien op de stand ● (Stop)?
2. **De temperatuur in de vakken is te hoog.**
   - Sluit de deur wel goed?
   - Verhindert het voedsel dat de deur gesloten wordt?
   - Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
   - Staat de thermostaat op de goede stand?
   - Wordt de luchtcirculatie via de ventilatieopeningen gehinderd?
3. **De temperatuur in het koelvak is te laag.**
   - Staat de thermostaat op de goede stand?
4. **Het apparaat maakt erg veel lawaai.**
   - Is het apparaat op de juiste manier geïnstalleerd?
   - Raken de buizen aan de achterkant elkaar of trillen ze?
5. **Er staat water op de bodem van het koelvak.**
   - Is de afvoer van het dooiwater misschien verstopt?
6. **Er vormt zich erg veel ijs in het lagetemperatuurvak.**
   - Is de deur wel goed gesloten?
   - Verhindert het voedsel dat de deur gesloten wordt?

Opmerking:

- **Het koelcircuit kan vreemde geluiden voortbrengen, zoals gorgelende of expansiegeluiden; deze zijn normaal.**

KLANTENSERVICE

Voordat u de Klantenservice inschakelt:

1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen (zie “Storingen opsporen”).
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen.
   Is dit niet het geval, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur.
3. Als dit ook niet helpt, wend u dan tot onze Klantenservice.
   Vermeld de volgende gegevens:
   - de aard van de storing,
   - het model,
   - het servicenummer (dat is vermeld na het woord SERVICE, op het serienummerplaatje aan de binnenkant van het apparaat),
   - uw volledige adres,
   - uw telefoonnummer en netnummer.

SERVICE 0000 000 00000

Opmerking:

het omkeren van de deur van het apparaat door onze Klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt.

INSTALLATIE

- Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Installatie in een warme omgeving, blootstelling aan direct zonlicht of plaatsing van het apparaat in de buurt van een warmtebron (kachels, fornuizen) verhogen het energieverbruik en dienen te worden voorkomen.
- Mocht dit niet mogelijk zijn, dan moeten de volgende minimumafstanden in acht worden genomen:
  - 30 cm tot kolen- of petroliumfornuizen;
  - 3 cm tot elektrische fornuizen of gasfornuizen.
- Monteer de bijgeleverde afstandstukken op het achterste gedeelte van de condensator, aan de achterkant van het apparaat (zie afbeelding).
- Zorg, voor een optimaal functioneren van het apparaat, voor ten minste 5 cm ruimte boven het apparaat en plaats andere meubelen niet te dichtbij, zodat de lucht kan circuleren.
- Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats. Zorg dat het horizontaal staat. Stel, indien nodig, de pootjes aan de voorzijde bij.
- Reinig de binnenkant.
- Breng de bijgeleverde accessoires aan.

Elektrische aansluiting

- **De elektrische aansluitingen moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften worden uitgevoerd.**
- De gegevens met betrekking tot de spanning en het opgenomen vermogen zijn vermeld op het serienummerplaatje aan de binnenkant van het apparaat.
- **De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.**

  De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan personen, dieren of voor schade aan voorwerpen, die veroorzaakt is door het veronachtzamen van de bovengenoemde voorschriften.
- Als de stekker en het stopcontact niet van hetzelfde type zijn, moet u de stekker laten vervangen door een gekwalificeerd technicus.
- Gebruik geen verlengingen of meervoudige adapters.

Afkoppeling van het elektriciteitsnet

Het apparaat moet van het elektriciteitsnet kunnen worden afgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te trekken of via de tweepolige schakelaar die voor het stopcontact is geplaatst.